




bürkert
FLUID CONTROL SYSTEMS

Typ 8644 mit Phoenix Inline

Elektropneumatisches
Automatisierungssystem AirLINE

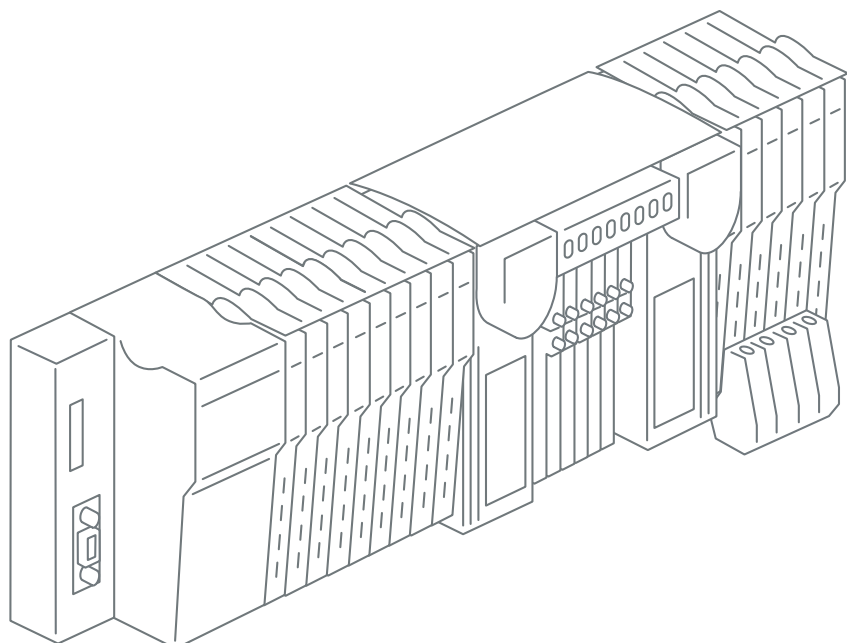



Typ 8644

Produkteigenschaften

- modulares System in Schutzart IP 20 mit den Kommunikationsmöglichkeiten: Profibus DP, PROFINET, Interbus, Ethernet/IP, DeviceNet, CANopen
- Erfassung von Sensoreingängen über digitale und analoge Eingangsmodule und Ansteuerung von Stellgliedern über digitale und analoge Ausgangsmodule
- Realisierung unterschiedlichster Druckstufen auf einer Ventilinsel
- sehr einfacher Ventilwechsel: mit integrierter P-Absperrung auch während des laufenden Betriebs
- mehr Sicherheit für Ihre Anlage mit integrierten Rückschlagventilen
- mit der Ventilinsel im zertifizierten Schaltschrank erhalten Sie die komplette Lösung aus einer Hand
- benutzerfreundliches Konfigurierungstool zur Erstellung Ihrer individuellen Ventilinsel


*AirLINE Typ 8644 mit Phoenix Inline:
Modulare Ventilinsel für Pneumatik mit
Feldbustechnik sowie digitalen und analo-
gen Ein- und Ausgangsmodulen*




Modularer Aufbau – AirLINE Typ 8644 mit Phoenix Inline




- Elektronikmodul zur Ansteuerung der Ventile
- pneumatisches Einspeisemodul mit oder ohne Manometer
- Kommunikationsmodul: Profibus DP, PROFINET, Interbus, Ethernet/IP, DeviceNet, CANopen
- digitale und analoge Ein- und Ausgangsmodule zur Erfassung von Sensoreingängen und Ansteuerungen von Stellgliedern

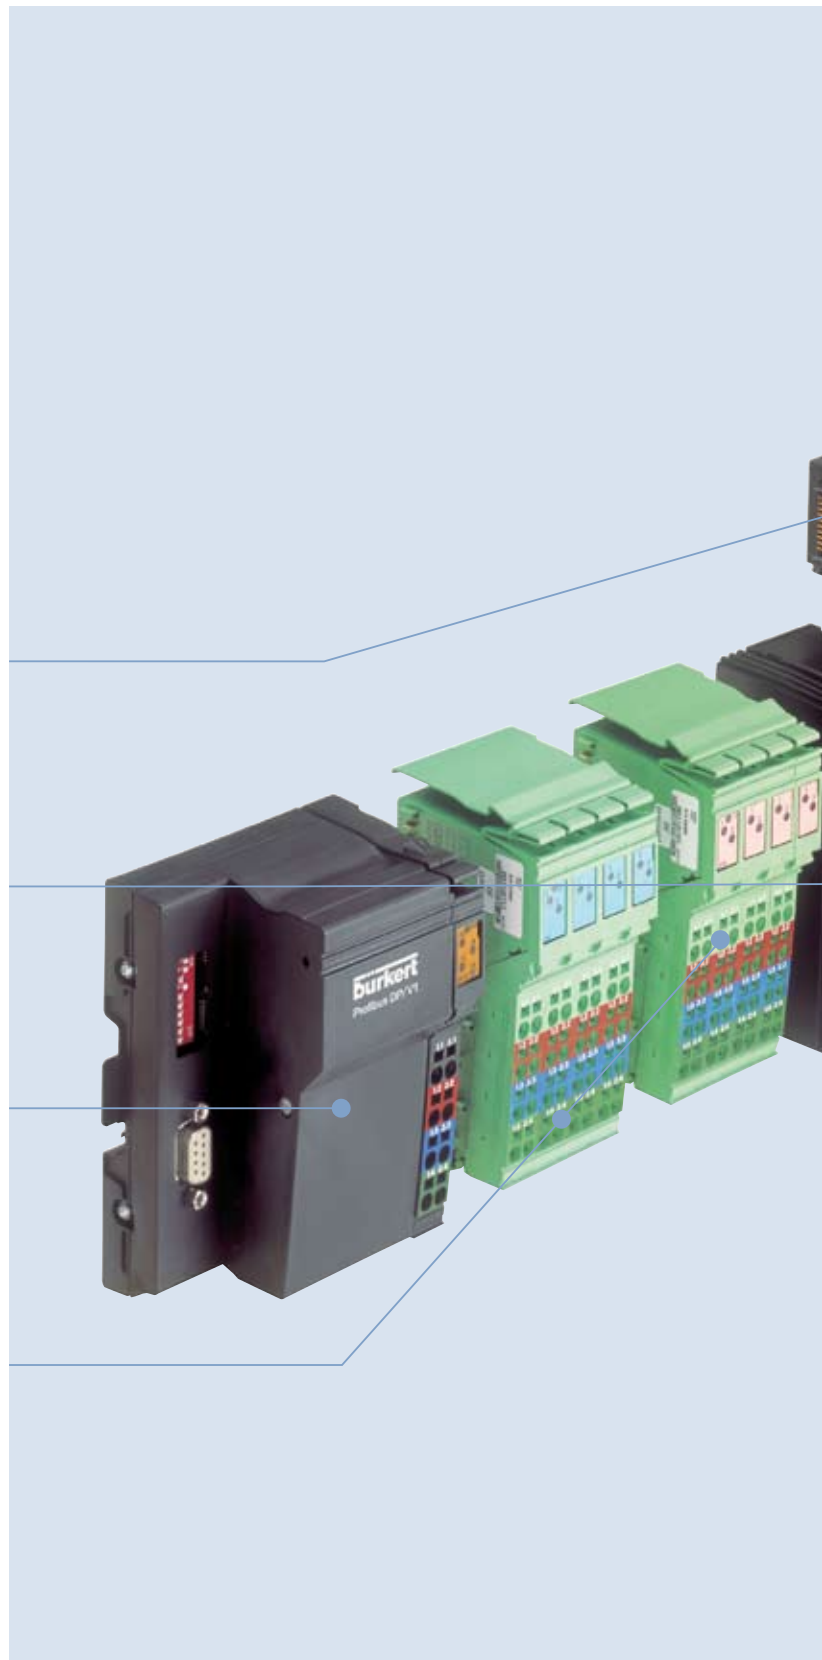

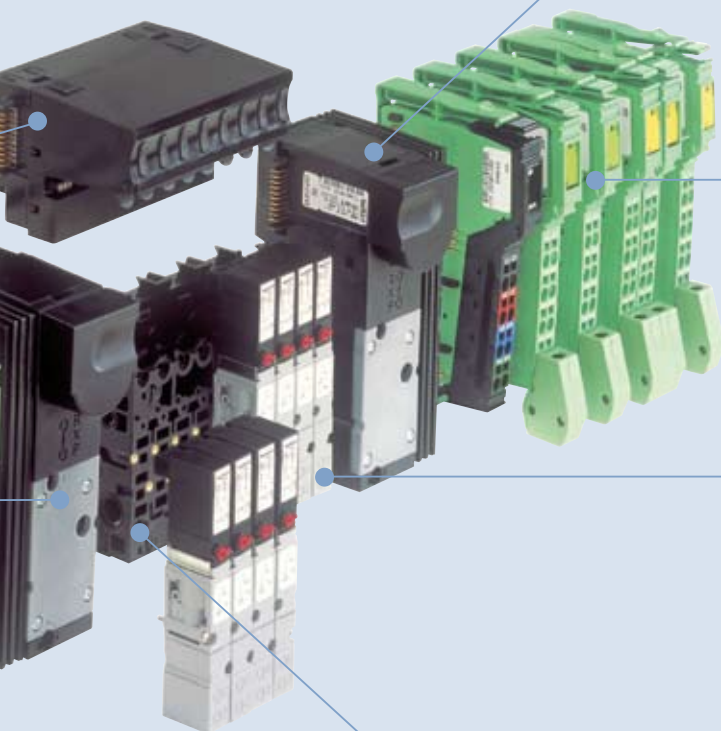

- pneumatisches Einspeisemodul mit oder ohne Manometer
- zusätzliche digitale und analoge Ein- und Ausgangsmodule zur Erfassung von Sensoreingängen und Ansteuerungen von Stellgliedern
- bis zu 64 Ventilfunktionen auf einer Ventilinsel in unterschiedlichen Kombinationen möglich:
 - 3/2 Wegeventile
 - 5/2 Wegeventile
 - 2x3/2 Wegeventile
 - 5/2 Wegeventile bistabil
 - 5/3 Wegeventile
- Pneumatische Grundmodule mit Besonderheiten
 - P-Absperrung: Möglichkeit des Ventilwechsels im laufenden Betrieb
 - Rückschlagventile bringen zusätzliche Sicherheit in Ihre Anlage

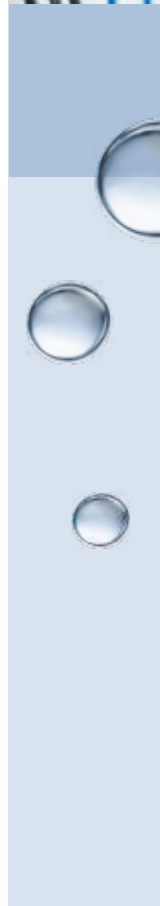


Mögliche Funktionen – Ventilinsel für Pneumatik mit Feldbustechnik

		Durchfluss			
		200 l/min	300 l/min	500 l/min	700 l/min
elektrische Ansteuerung	Einzelverdrahtung				
	Sammelanschluss				
	Multipol				
	Profibus - DP	•	•	•	•
	PROFINET	•	•	•	•
	Interbus	•	•	•	•
	Modbus				
	CC-Link				
	CANopen	•	•	•	•
	DeviceNet	•	•	•	•
	Ethernet	•	•	•	•
	ASI				
	RIO				
	I/O Module	Digitale Eingänge	•	•	•
Digitale Ausgänge		•	•	•	•
Analoge Eingänge		•	•	•	•
Analoge Ausgänge		•	•	•	•
Ventilfunktion	3/2 Wege		•		•
	2x3/2 Wege		•		
	5/2 Wege - monostabil		•		•
	5/2 Wege - bistabil	•		•	
	5/3 Wege	•		•	
Anreihmaß	11 mm	•	•		
	16,5 mm			•	•
	19 mm				
	33 mm				
Druckbereich	Vakuum		•		•
	1-7 bar		•		•
	1-8 bar		•		•
	1-10 bar		•		•
	2-7 bar	•	•		•
	2-10 bar		•		•
	2,5-7 bar		•	•	•
	2,5-10 bar		•		•
Material	Polyamid (PA)		•		•
	Aluminium	•		•	

Offen für alle Funktionalitäten

Über digitale und analoge Eingangsmodule werden Sensoreingänge erfasst und entsprechend über digitale und analoge Ausgangsmodule, Stellglieder oder komplette dezentrale Regelsysteme, z.B. für Durchfluss, Druck,

Temperatur, Füllstand und chemische Größen, angesteuert. In der Folge schalten pneumatische Ausgänge in unterschiedlichsten Wirkungsweisen einfach- oder doppeltwirkende Prozessventile.

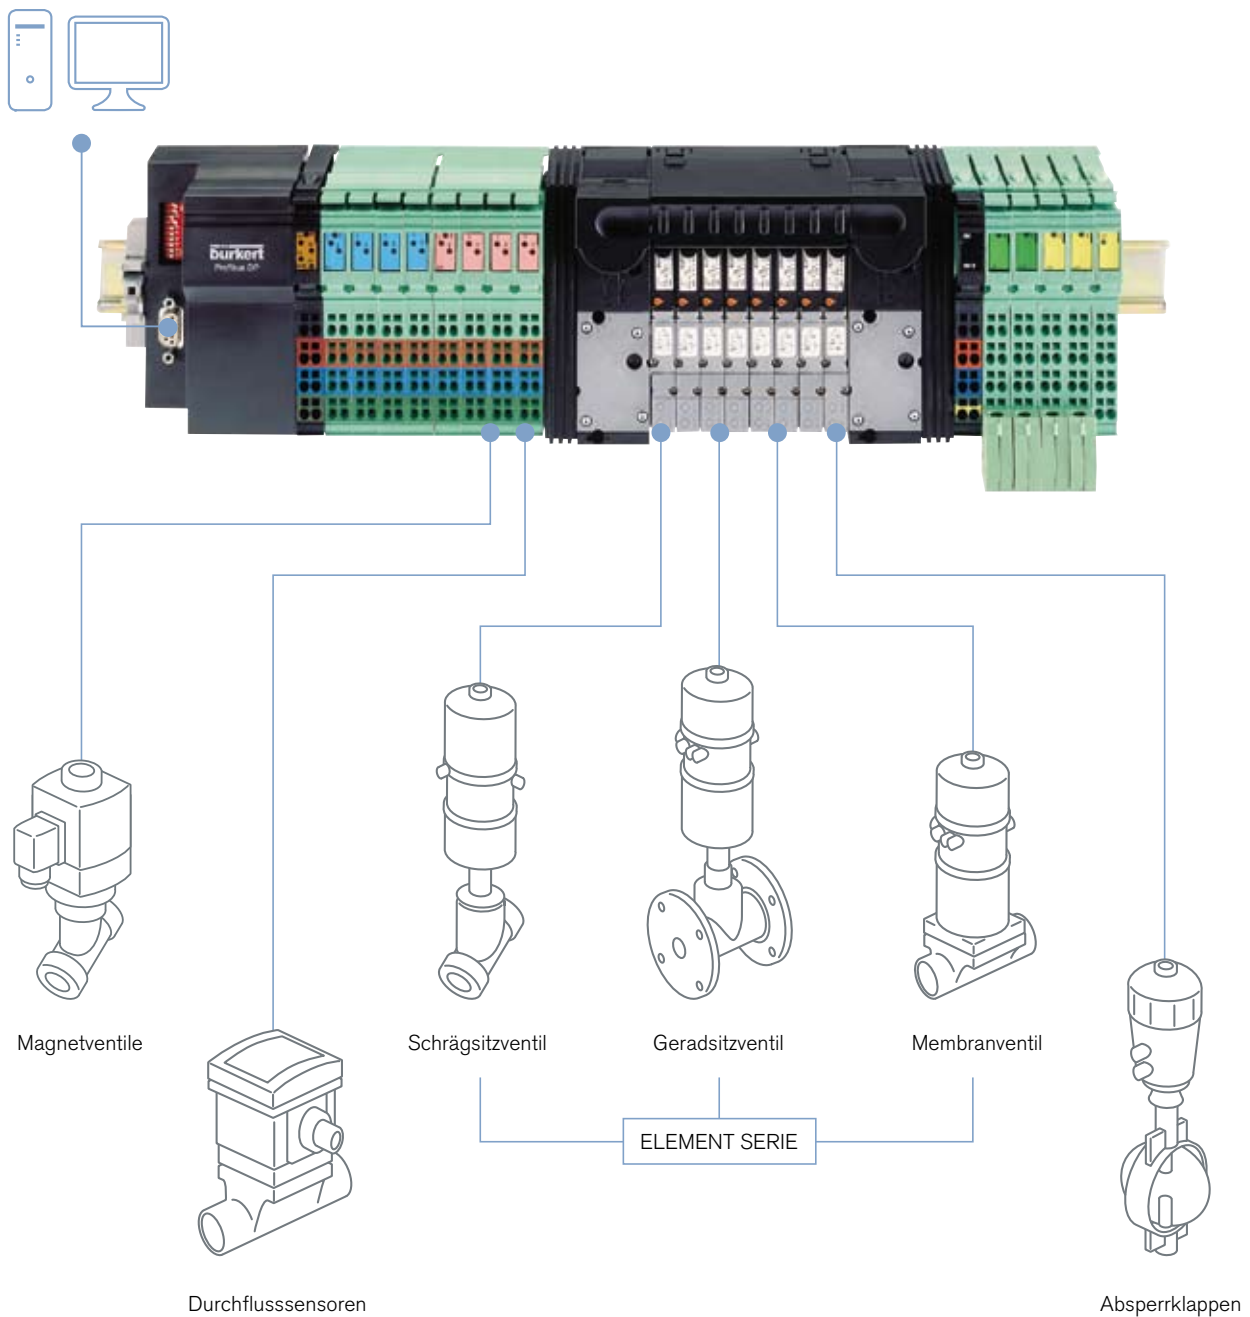



bürkert
FLUID CONTROL SYSTEMS

Bürkert Fluid Control Systems

Christian-Bürkert-Straße 13-17
74653 Ingelfingen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 7940/10-0
Fax: +49 (0) 7940/10-91 204

info@buerkert.de
www.buerkert.de

Bürkert-Contromatic AG Schweiz

Bösch 71
CH-6331 Hünenberg ZG

Tel.: +41 (0) 41-785 66 66
Fax: +41 (0) 41-785 66 33

info.ch@buerkert.com
www.buerkert.ch

Bürkert-Contromatic G.m.b.H.

Diefenbachgasse 1-3
AT-1150 Wien

Tel.: +43 (0) 1-894 13 33
Fax: +43 (0) 1-894 13 00

info@buerkert.at
www.buerkert.at